取扱説明書

Solpa

ミニ・ソーラー・セット

商品型番：P2300J（ピー ジェー）

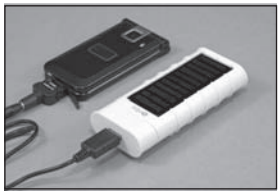

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

安全上の注意 —— 2
セット内容 —— 3
便利ツールの取り付け・取り外し —— 4
ソーラー充電池を充電するには —— 4
電源を入れるには —— 4
ファンを使うには —— 4
FMラジオを使うには —— 5
ライトを使うには —— 5
読書灯を使うには —— 5
チャージャーを使うには —— 6
ストラップホールの使いかた —— 6
主な仕様 —— 7
故障かな!?と思ったら —— 7
お手入れのしかた —— 7
保証・アフターサービスについて —— 8

安全上の注意

お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害も未然に防止するため、ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠危険　この表示の欄は、「死亡または重症などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告　この表示の欄は、「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意　この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

⃠ 行為を禁止する記号です。 ❗ 行為を強制する記号です。

⚠危険

- 付属のUSBケーブル以外はUSB端子に接続しないでください。
- 雨天のときは屋外で使用しないでください。

⚠警告

- 本体に金属などを差し込まないでください。発熱、発火の原因となります。
- ❗ 安全のために小児が使用の際には、保護者が正しい使用方法を充分に教えてください。また、使用中にも正しく使用しているか注意してください。
- ❗ 乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
- ❗ 毛布などかかった状態で使用しないでください。
- ❗ 使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なるときは、使用しないでください。
- 風呂場などの湿気が多い場所では使用しないでください。発熱、感電、故障などの原因になります。
- 電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れないでください。発熱、発煙、発火の原因になります。
- 引火、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。爆発や火災の原因になります。

⚠注意

- 重いものをのせたり、落下しやすいところや磁気、ほこりの多い場所に置かないでください。ケガ、発熱、発火、破裂の原因になります。
- 水や洗剤、化粧品などをこぼさないでください。故障の原因になります。
- 水に入れたり、濡らしたり、濡れた手で触ったりしないでください。
- 炎天下の密閉車内、ストーブの近くなど、高温の場所で使用、保管しないでください。
- 直射日光の当たる場所に置かないでください。変色や変形、故障の原因になります。
- ❗ 改造はしないでください。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。故障の原因になります。
- 付属の携帯電話充電用チップは携帯電話主要メーカーの製品に適合していますが、すべての携帯電話端末に適合する物ではありません。適合メーカーの端末でも機種によっては使用出来ない場合がありますので、必ずお手持ちの機種をお確かめの上ご使用下さい。

【適合機種】
FOMA,Softbank3G,MOVA,Softbank-PDC, TU-KA, AU-CDMA-WIN

※付属の携帯電話充電用コネクタは、すべての携帯電話端末に適合するものではありません。必ずお手持ちの機種をお確かめの上、ご使用ください。
※ご使用に際して、携帯電話機及び通信内容、メモリー内容に関する損害などの保証は一切致しません。メモリー内容は、必ず控えをとってからご使用下さい。
※FOMA,Softbank3G,MOVA,Softbank-PDC, TU-KA, AU-CDMA-WINは各携帯電話会社の商標または登録商標です。

セット内容

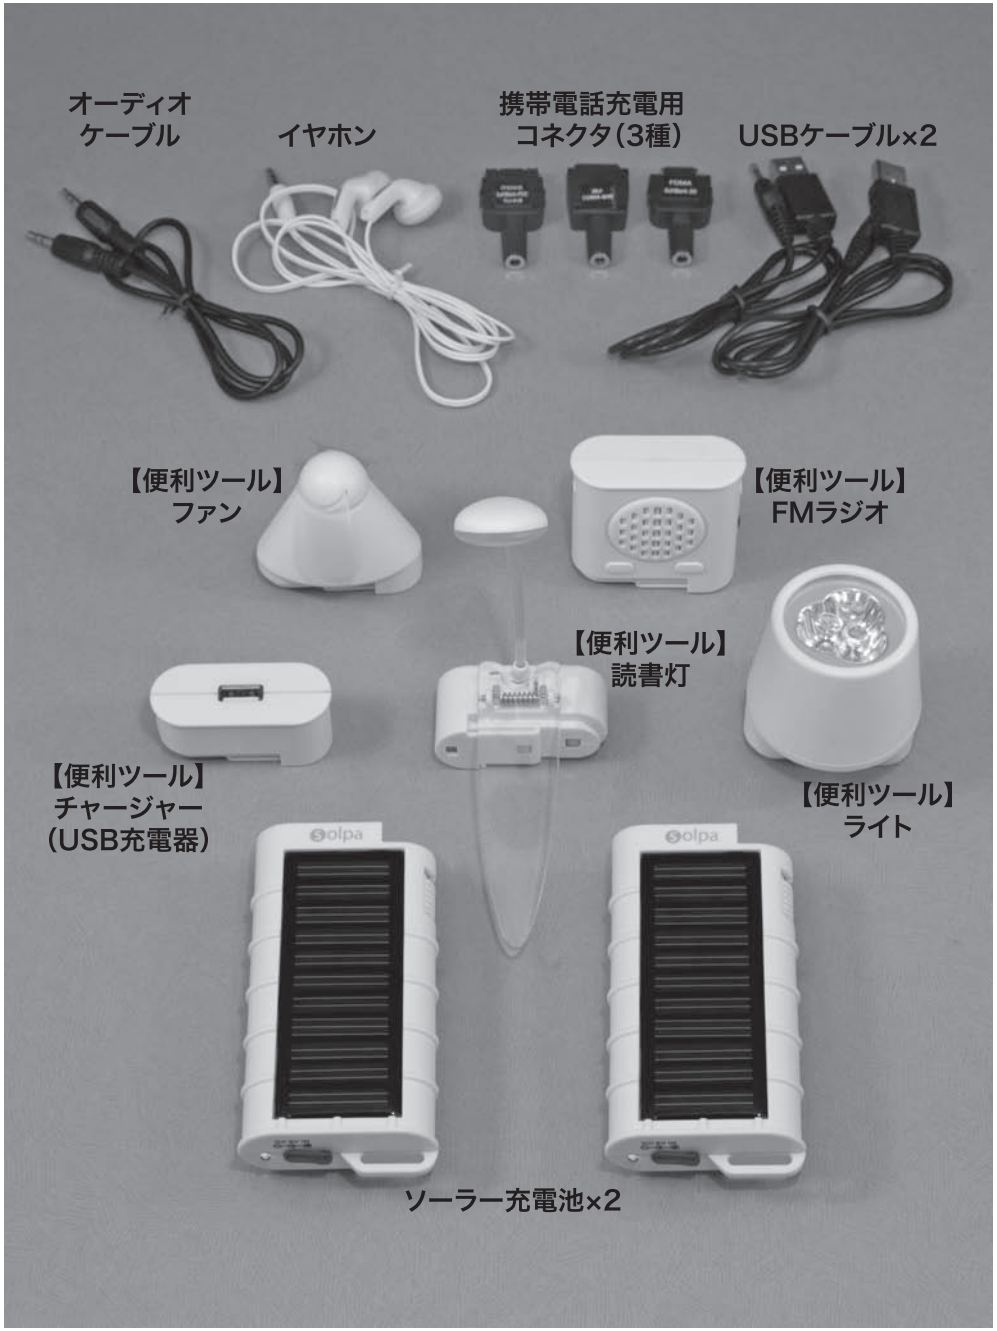

その他同梱物：取扱説明書(本誌)

便利ツールの取り付け・取り外し

「外す時押」のシールに親指をあてて、
矢印の方向に【便利ツール】をスライドして外します。
取り付けるときは、【便利ツール】と【ソーラー充電池】を
凹凸が合うようにセットし、カチッと音がするまで戻します。

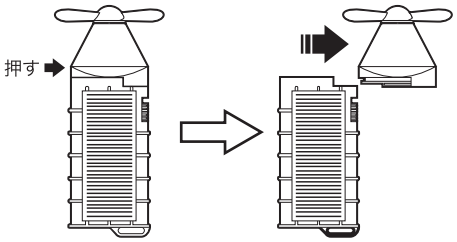

＊電源が入った状態で、【便利ツール】の取り外しはできません。

ソーラー充電池を充電するには

＊初めてご使用になる時は、USBケーブルで8時間以上充電
してからお使いください。

●太陽光で充電する

**1.【ソーラー充電池】のパネル
に太陽光を当てる**

効率よく充電するには、
ソーラーパネルを太陽の方位に向け、
なるべく直角になるように置いてください。
約12～15時間で満充電になります。

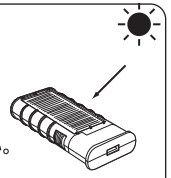

●USBケーブルで充電する

**1. ラバーキャップを外し、
USBケーブルのピンプラグ
を差し込む**

**2. パソコンのUSBスロットに
USB端子を差し込む**

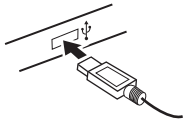

【充電ランプ】が赤色に点灯します。
約4～6時間で満充電になります。

充電ランプの見かた
赤：充電不十分　緑：満充電

＊USB充電中のご使用は避けてください。

電源を入れるには

【電源】スイッチを矢印の方向にスライドさせます。

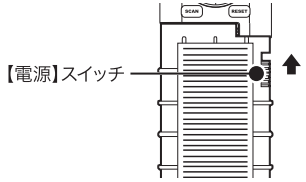

＊電源が入った状態で、【便利ツール】の取り外しはできません。

ファンを使うには

1.【ソーラー充電池】に【ファン】を取り付ける

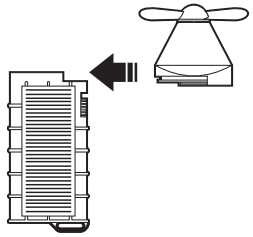

2.【電源スイッチ】を上へスライドする

ファンが回転します。
スタンドを開くと床置きができます。
満充電で約1.5時間お使いいただけます。

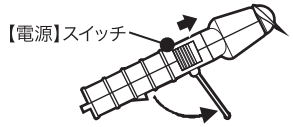

＊可動部へ指や物などを触れさせないでください。
けがをする恐れがあります。特に小さなお子さまには
ご注意ください。
＊可動部へ顔を近づけないでください。
けがや髪の毛が巻き込まれる恐れがあります。

FMラジオを使うには

1.【ソーラー充電池】に【FMラジオ】を取り付ける

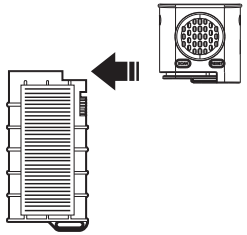

2.【電源スイッチ】を上へスライドする

【SCAN】ボタンを押すと、自動選局します。
【RESET】ボタンを押すと、リセット後、自動選局を始めます。
本体の向きを変えて受信感度を調整します。
【音量】ダイヤルで音量を調整します。
満充電で約4～6時間お使いいただけます。

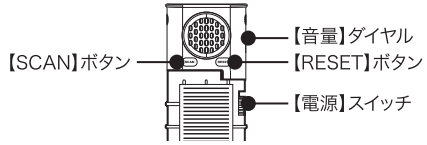

付属のイヤホンを【イヤホン】ジャックに挿して
お使いいただけます。



3.5mmステレオミニプラグ対応

【AUX-IN】にオーディオプレーヤーを接続すると、
スピーカーとしてお使いいただけます。

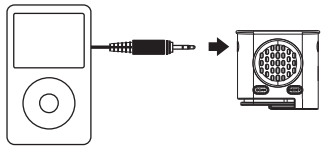

3.5mmステレオミニプラグ対応

＊USB充電中、ラジオの使用はできません。
＊受信地域や場所によって受信しにくい場合があります。
＊充電が不充分になると受信できなくなります。

ライトを使うには

1.【ソーラー充電池】に【ライト】を取り付ける

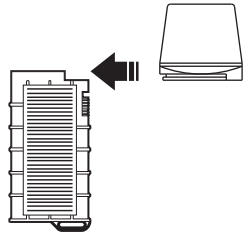

2.【電源スイッチ】をスライドする

ライトが点灯します。
満充電で約15～17時間お使いいただけます。

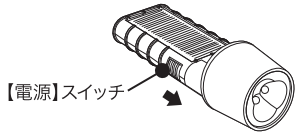

読書灯を使うには

1.【ソーラー充電池】に【読書灯】を取り付ける

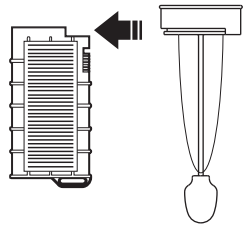

2.【電源スイッチ】をスライドする

ライトが点灯します。グースネックでライトの位置を調整
します。
クリップで本をはさむと固定できます。
満充電で約15～17時間お使いいただけます。

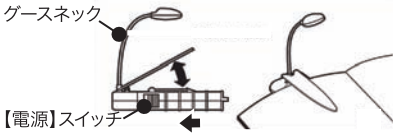

チャージャーを使うには

●携帯電話を充電する

1.【ソーラー充電池】に【チャージャー】を取り付ける

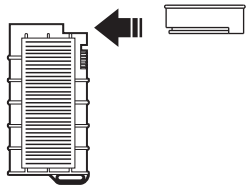

2. 付属のUSBケーブルと携帯電話用充電用コネクタを接続する

付属のコネクタを使い分けることで、ドコモ-mova、Softbank-PDC、ドコモ-FOMA、Softbank3G、TU-KA、AU-CDMA-WINのいずれも使用できます。

＊付属の携帯電話充電用コネクタは、すべての携帯電話端末に適合するものではありません。必ずお手持ちの機種をお確かめの上、ご使用ください。
＊ご使用に際して、携帯電話機及び通信内容、メモリー内容に関する損害などの保証は一切致しません。メモリー内容は、必ず控えをとってからご使用下さい。

3. 付属のUSBケーブルと【チャージャー】を接続し、【電源スイッチ】をスライドする

携帯電話の充電ができます。

＊満充電の状態でご使用ください。

●ポータブルオーディオを充電する

1.【ソーラー充電池】に【チャージャー】を取り付ける

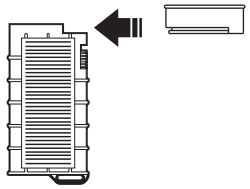

2. 付属のUSBケーブルで接続し【電源スイッチ】をスライドする

ポータブルオーディオなどが充電できます。

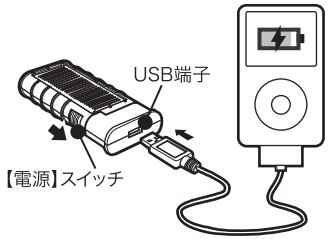

ストラップホールの使いかた

お手持ちのストラップを通してお使いいただけます。

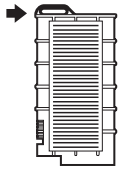

主な仕様

■ソーラー充電池最大出力：5.5V／55mA
■内蔵リチウムイオン電池：3.7V／600mAh
■充電時間（約）：日射時間 12～15 時間
　USB 使用時 4～6 時間
■FM 受信周波数：76～108MHz
■最大外形寸法／本体質量（約）：
〈ソーラー充電池〉幅55×奥26×高107mm／68g
〈便利ツール〉
ファン；幅74×奥30×高155mm／102g
ライト；幅53×奥53×高163mm／104g
読書灯；幅53×奥126×高158mm／91g
ラジオ；幅53×奥22×高151mm／100g
チャージャー；幅53×奥22×高125mm／84g

※便利ツールの寸法／質量はソーラー充電池装着時の実寸となります。

※400～500回繰返し充電してお使いいただけます。（但し、電池寿命が近くなるとご使用いただける時間は短くなります。）
ソーラー充電池やその他ツールをお求めの場合は、株式会社クマザキエイムまでお問い合わせください。

故障かな!?と思ったら

お客さまご相談センターにご相談になる前に、もう一度下記の内容をご確認ください。ご不明な点がある場合は、保証書にある総発売元にお問い合わせください。

こんなとき	調べるところ
電源を入れても作動しない	充電が充分にされているか（太陽光で約12～15時間）ご確認ください。
使用時間が短くなった	満充電でも使用時間が回復されない場合は、充電電池の寿命と考えられます。修理交換については総発売元までご相談ください。（充電電池は消耗品のため、保証適用外となります。）
【便利ツール】が使えなくなった	充電が不充分になると動作しなくなります。満充電になるまで充電してください。

お手入れのしかた

ソーラーパネルの汚れは、乾いた布または水に濡らした布で拭き取ってくだい。その他の部分の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。本機は、洗剤、ベンジン、シンナーなどでお手入れしないでください。

保証・アフターサービスについて

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。お読みいただいた後は、大切に保管してください。

保証書

ミニ・ソーラー・セット 商品型番：P2300J

本商品が故障した場合には、下記に必要事項をご記入の上、弊社にお送り頂くようお願い致します。
尚、この保証は次に明示した期間、及び条件のもとにおいて無料修理あるいは交換をするものです。

商品名	ミニ・ソーラー・セット　商品型番：P2300J
保証期間	お買い上げ日から1年間
お買い上げ日	平成　　年　　月　　日
お買い上げ店	
お客さまご住所	〒 電話番号
お客さまお名前	
故障の症状	

[無料保証規定]

1.取扱説明書に従った状態で故障した場合には、本体商品を無料で修理又は、交換をさせていただきます。
2.保証期間はお買い上げ日より1年間となります。
3.故障の場合は本書のコピーをとり、上記「故障の症状」欄に状況を記入いただき、商品に同梱の上お送りください。
4.使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。
5.お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。
6.火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源（電圧、電流、周波数）による故障及び損傷は保証の対象外となります。
7.本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。
8.この保証書は日本国内においてのみ有効です。
9.この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※お客様の個人情報は、商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用するものです。
※商品の仕様および外観は、製品の性能改善等のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※本製品は一般家庭用に設計されておりますので、業務用でご使用された際の不具合に関しては、保証の対象外となります。

輸入・総発売元：株式会社 クマザキエイム
〒222-0013 横浜市港北区錦が丘12-17　TEL：045-401-7486 FAX：045-435-0057
E-mail:info@kumazaki-aim.co.jp
URL: www.kumazaki-aim.co.jp

200906